

ipad でのミラーリング接続方法

ミラーリング機能イメージ画像



プロジェクター本体と iPad の Wi-Fi 接続を行うと、ご利用のタブレット上の画面がプロジェクター画面に投影され、端末上の画面をそのまま投影する「ミラーリング」機能を使用することができます。
インターネットやアプリケーション、写真や動画をみんなでシェアすることが可能です。

設定について


EZCast を使用して、iPad 上の表示された画面をプロジェクターで投影するミラーリング機能を使用する際は、ご利用の iPad へ EZCast のアプリケーションソフトのインストールが必須となります。App store のキーワード検索で「EZCast」を検索し、インストールを行って下さい。

このアプリケーションソフトのインストールを行わないと、「ミラーリング」が使用できませんのでご注意ください。

※EZCast は日本語に対応しており、フリーアプリとなっています。




1. 利用の iPhone デバイスの設定を開き、「Wi-Fi」を選択します。

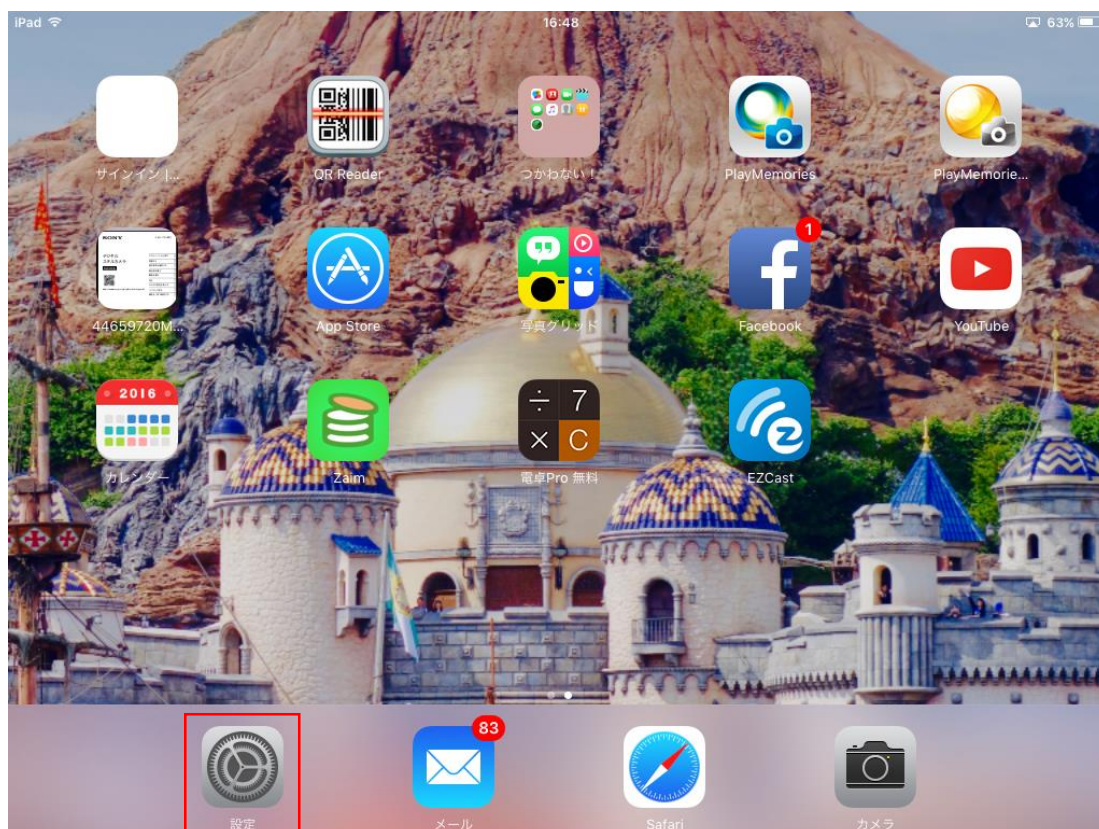

タブレット画面

2. ネットワーク選択で「projector (SSID)」を選択します。

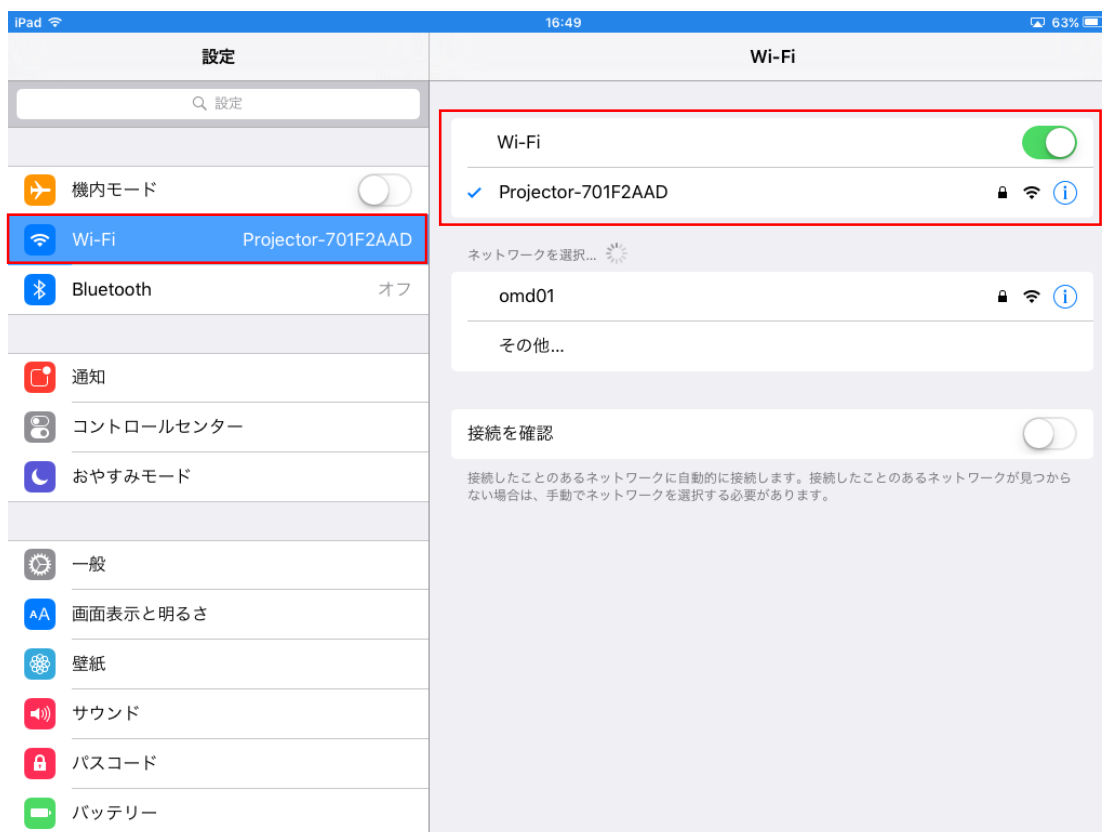


タブレット画面

プロジェクターとの Wi-Fi 接続には Password が必要となります。Password はプロジェクター投影画面の上部に表示されますので、投影画面を確認しながら入力を行ってください。


↓ SSID

↓ Password

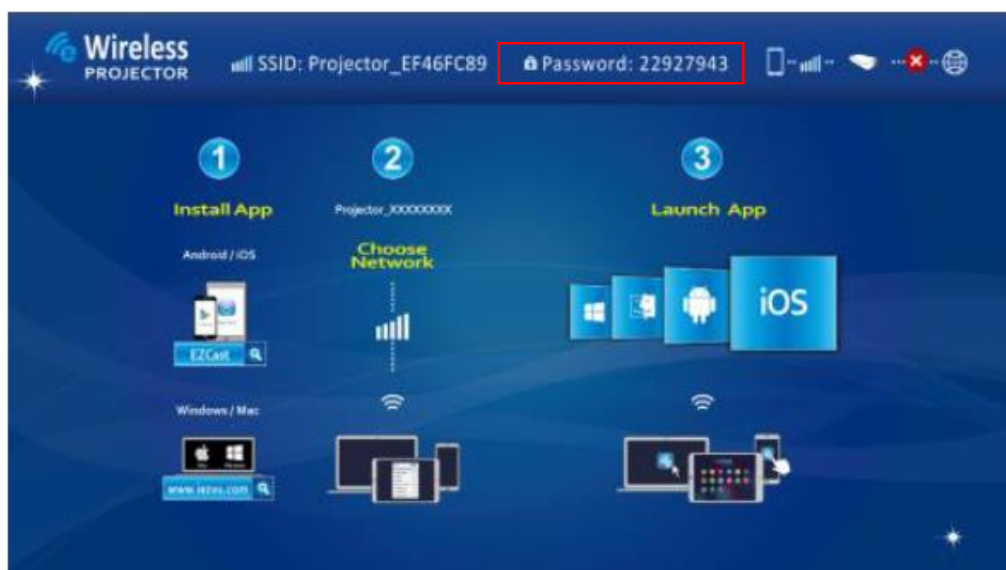


プロジェクター画面

3. EZCast（1. でインストールしたアプリケーションソフト）を開き、画面上部の虫眼鏡をタップします。

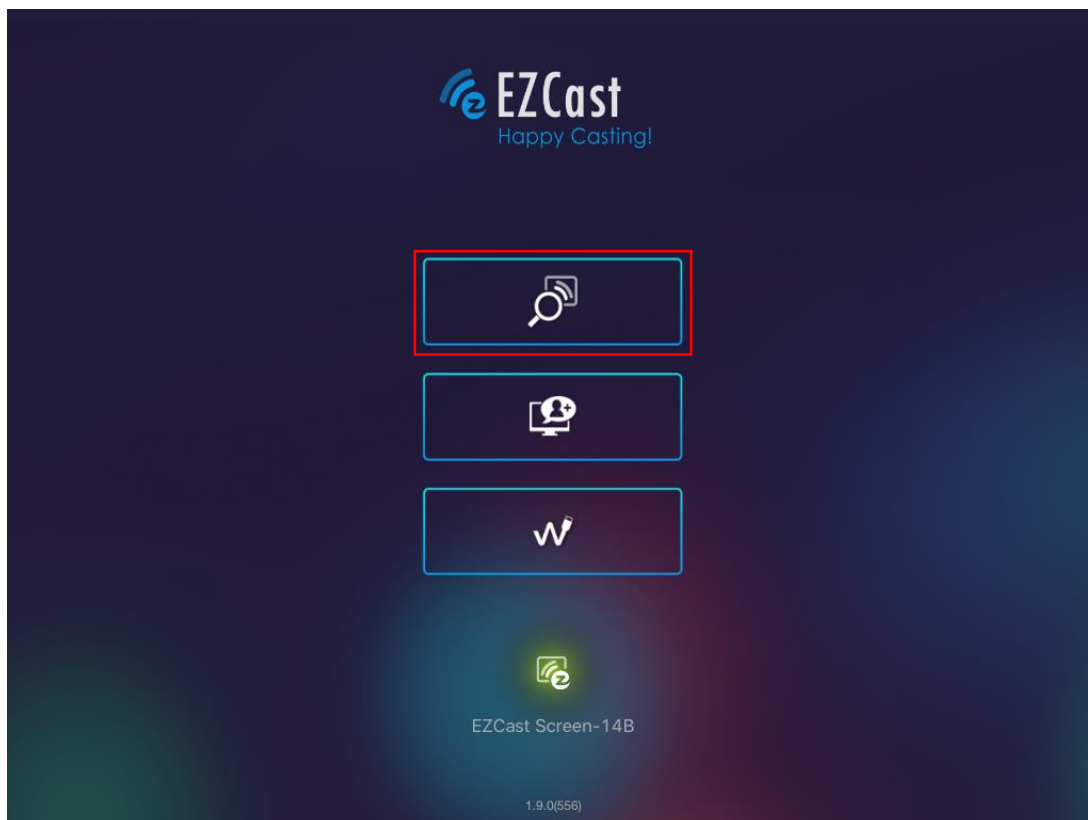


タブレット画面

4.2. で Wi-Fi 接続を設定した「Projector (SSID)」をタップします。

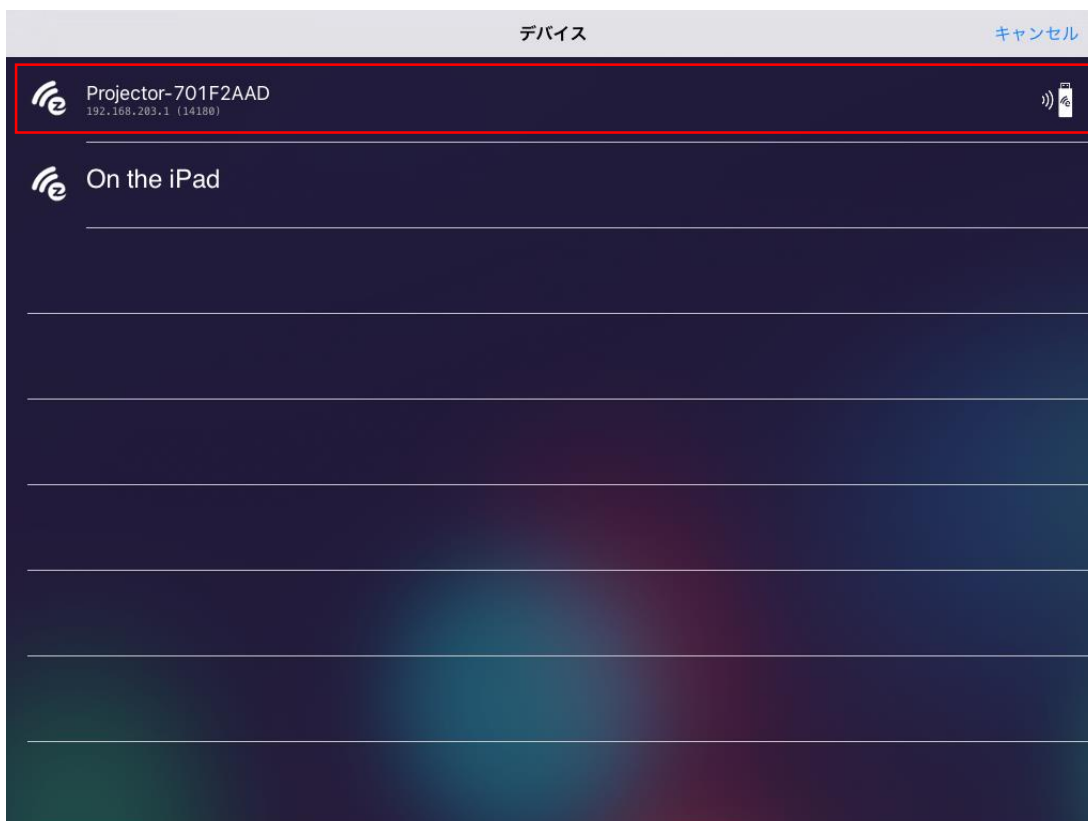


タブレット画面

5. プロジェクターと iPad が Wi-Fi 接続されていることを再度確認して下さい。正常に接続が行われていると、最下部に 2. で設定画面から Wi-Fi 接続を行った際の、プロジェクターの SSID が表示されます。

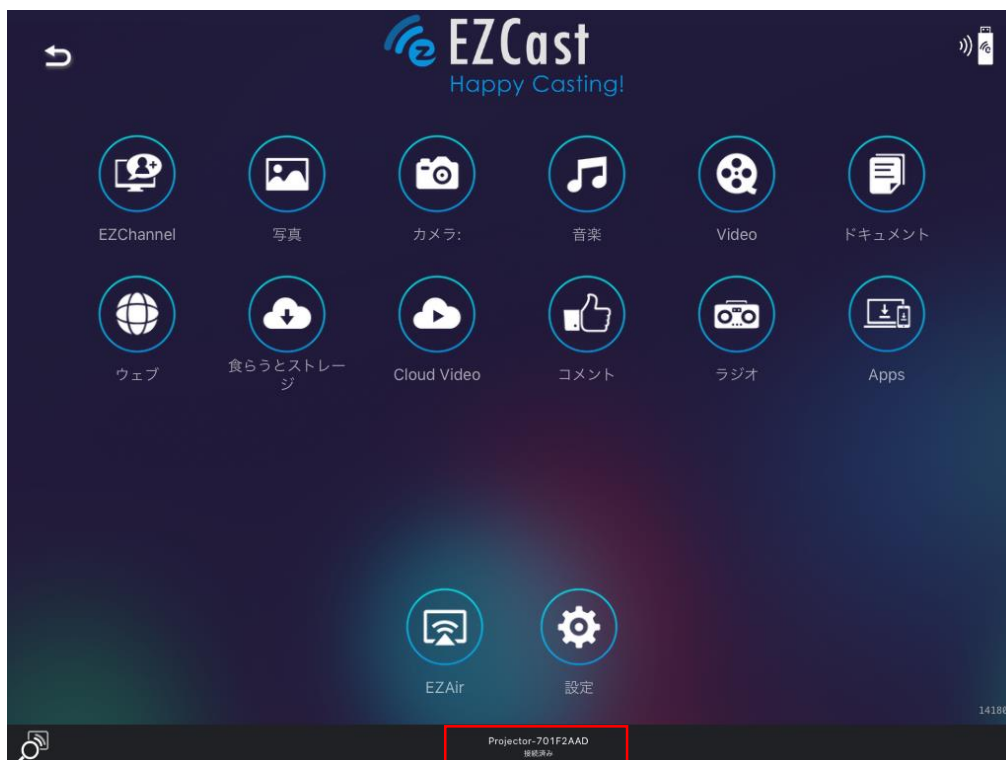


タブレット画面

6. コントロールセンターをスワイプして、右下にある「AirPlay」をタップします。
(※EZCast をインストールし、プロジェクターと iPhone デバイスが正常に Wi-Fi 接続していないと表示されません)

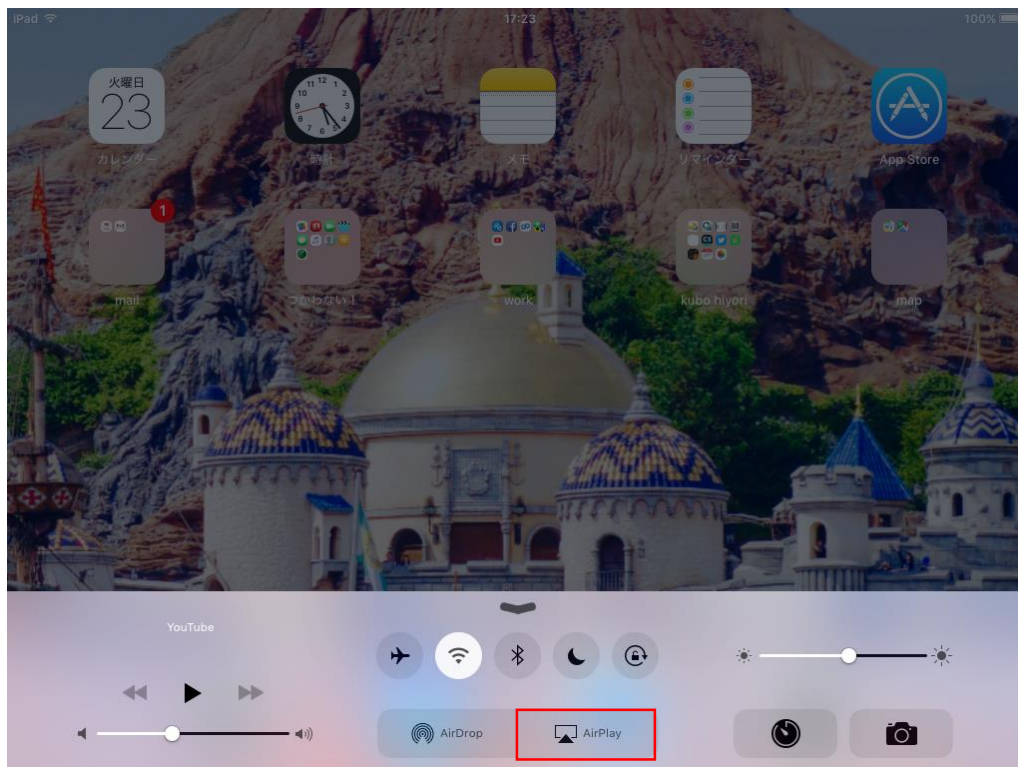


タブレット画面

7. 「AirPlay」で、Wi-Fi 接続している「Projector」を選択します。
「ミラーリング」の設定が「OFF」になっているので、「ON」に変更して下さい。

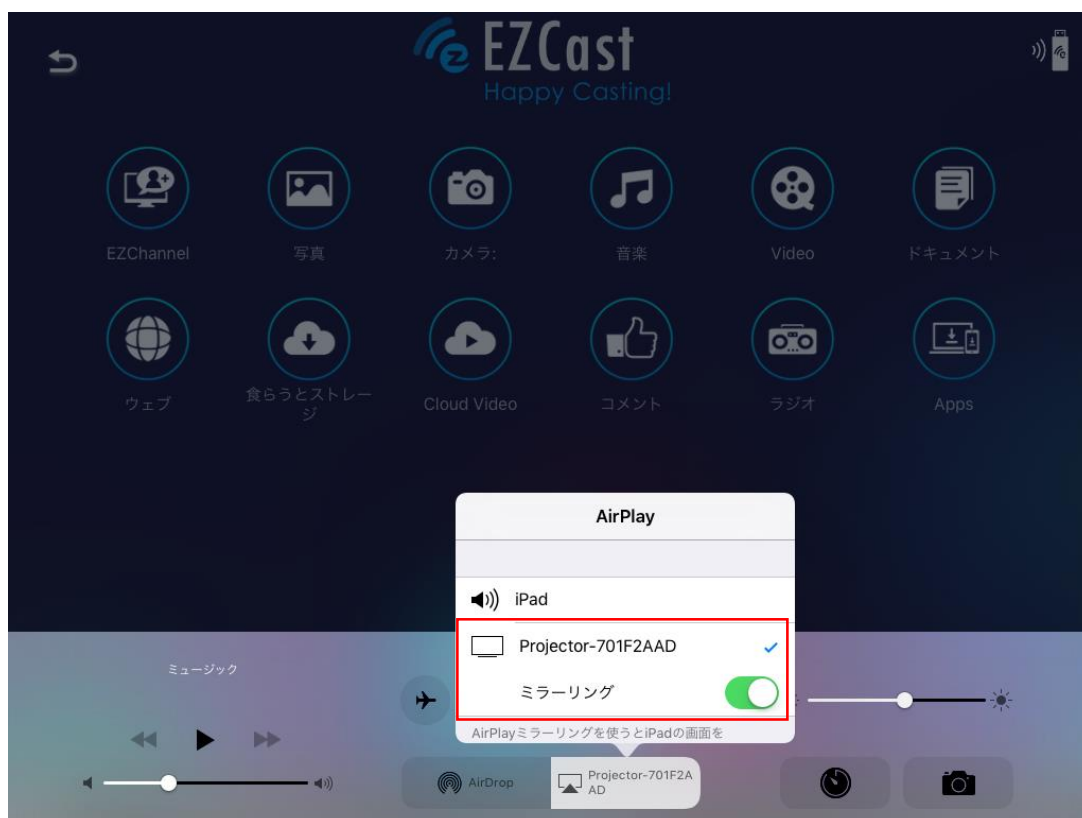

タブレット画面

8. 「AirPlay」から「Projector」に表記が変更されたら終了です。
以上の設定が終了するとミラーリングが開始されます。

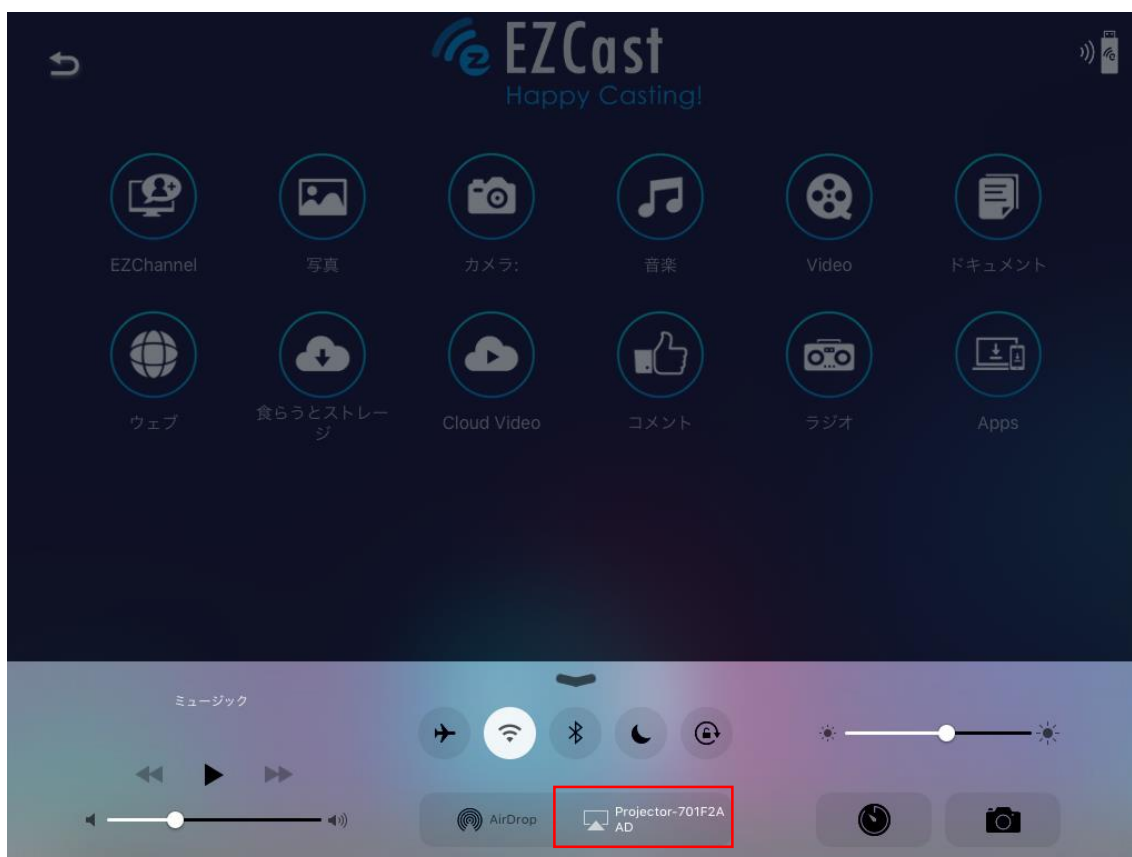

タブレット画面