

## iphone でのミラーリング接続方法

### ミラーリング機能イメージ画像



プロジェクター本体と iPhone デバイスの Wi-Fi 接続を行うと、ご利用の iPhone デバイス画面がプロジェクター画面に投影され、iPhone デバイス画面をそのまま投影する「ミラーリング」を使用することができます。  
インターネットやアプリケーション、写真や動画をみんなでシェアすることが可能です。

### 設定について


EZCast を使用して、iPhone デバイス上の表示された画面をプロジェクターで投影するミラーリング機能を使用する際は、ご利用の iPhone デバイスへ EZCast のアプリケーションソフトのインストールが必須となります。App store のキーワード検索で「EZCast」を検索し、インストールを行って下さい。

このアプリケーションソフトのインストールを行わないと、「ミラーリング」が使用できませんのでご注意ください。

※EZCast は日本語に対応しており、フリーアプリとなっています。



1.利用の iPhone デバイスの設定を開き、「Wi-Fi」を選択します。

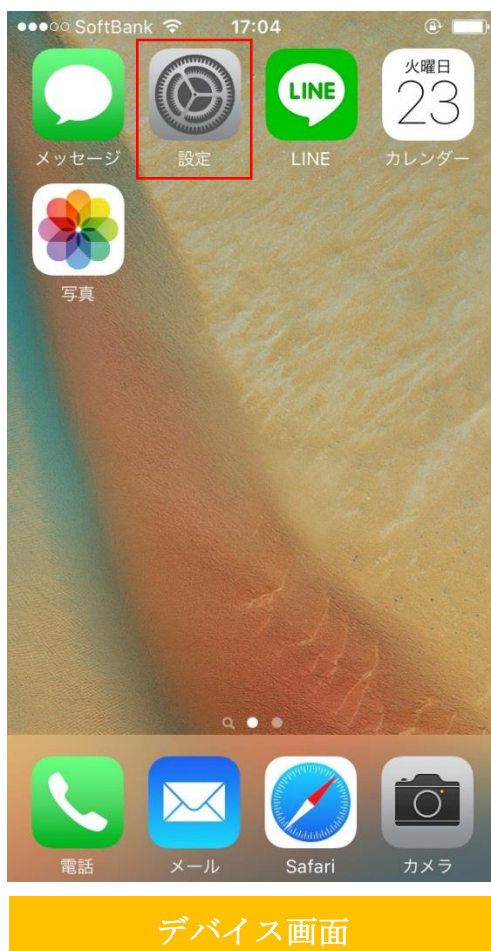


2. ネットワーク選択で「projector (SSID)」を選択します。



プロジェクターとの Wi-Fi 接続には Password が必要となります。Password はプロジェクター投影画面の上部に表示されますので、投影画面を確認しながら入力を行ってください。


↓ SSID

↓ Password

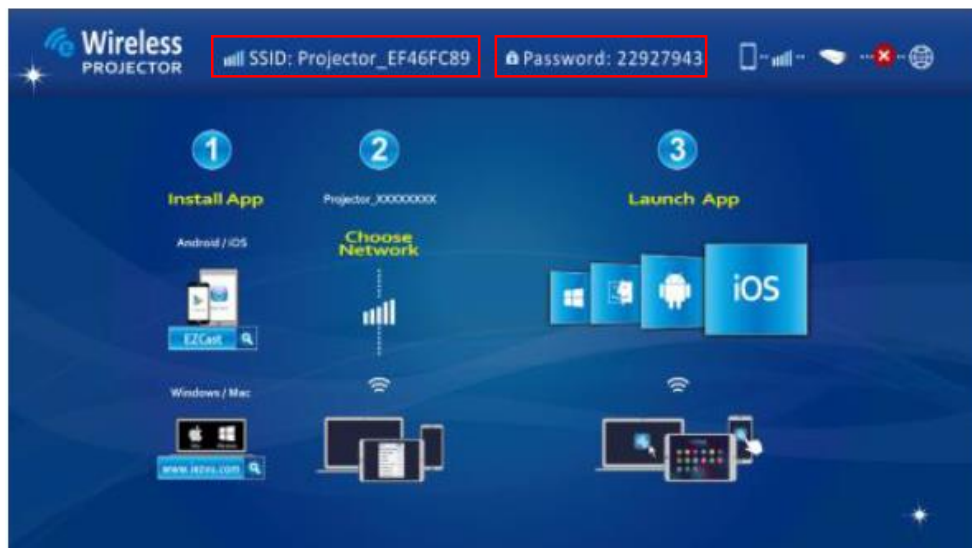


プロジェクター画面

3. EZCast (1. でインストールしたアプリケーションソフト) を開き、画面上部の虫眼鏡をタップします。

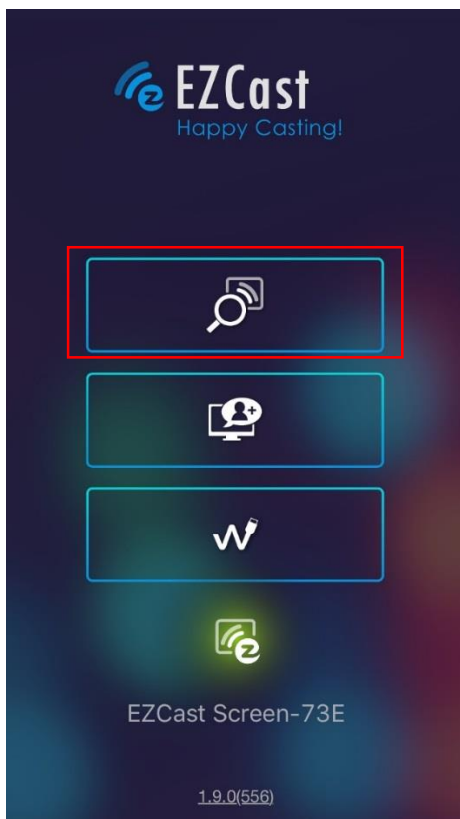

デバイス画面

4.2. で Wi-Fi 接続を設定した「Projector (SSID)」をタップします。

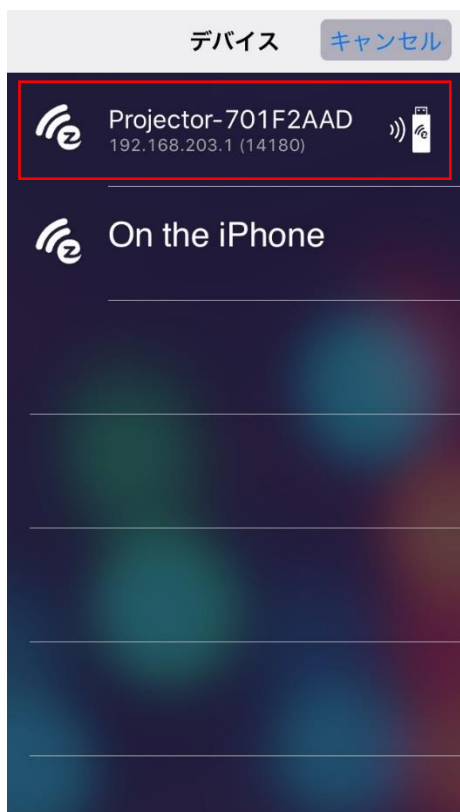


デバイス画面

5. プロジェクターと iPhone デバイスが Wi-Fi 接続されていることを再度確認して下さい。正常に接続が行われていると、最下部に 2. で設定画面から Wi-Fi 接続を行った際の、プロジェクターの SSID が表示されます。



デバイス画面

6. コントロールセンターをスワイプして、右下にある「AirPlay」をタップします。  
(※EZCast をインストールし、プロジェクターと iPhone デバイスが正常に Wi-Fi 接続していないと表示されません)

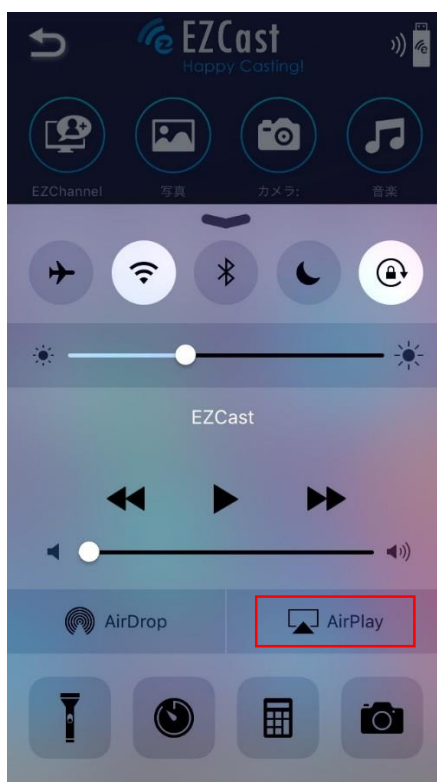


デバイス画面

7. 「AirPlay」で、Wi-Fi 接続している「Projector (SSID)」を選択します。




デバイス画面

7. 「AirPlay」で、Wi-Fi 接続している「Projector (SSID)」を選択します。

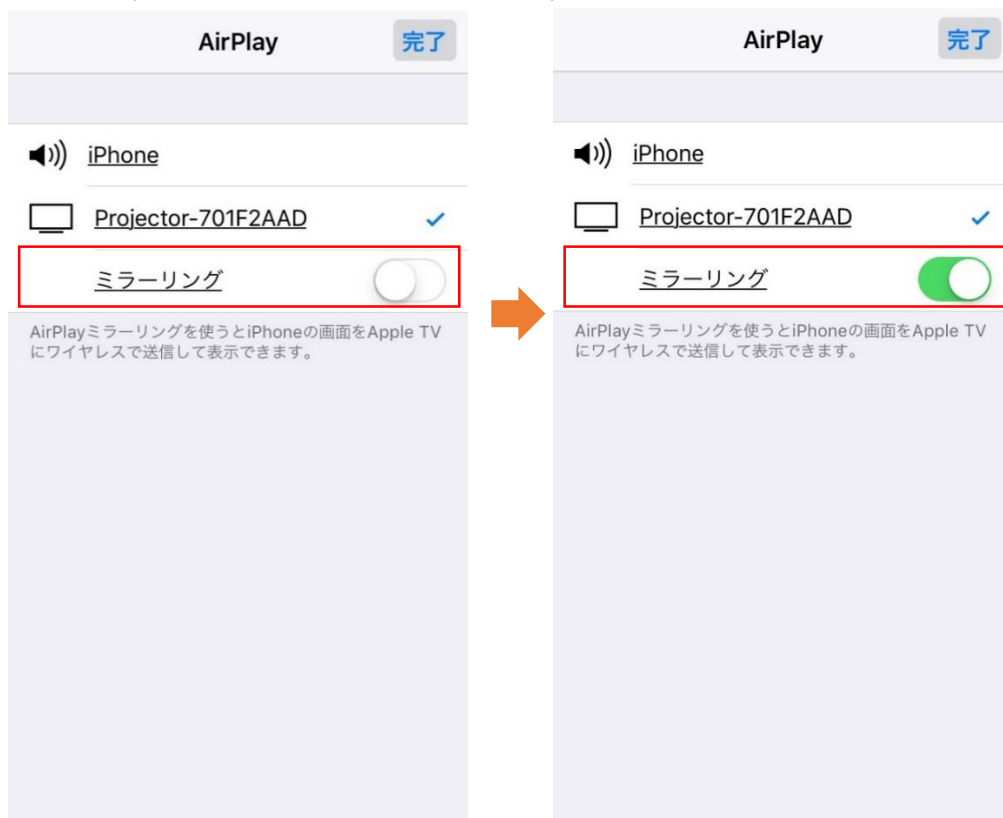

デバイス画面

9. 「ミラーリング」の設定が「ON」に変更されると、「AirPlay」から「Projector」に表記が変わり、ミラーリングが開始されます。以上で本作業は終了となります。

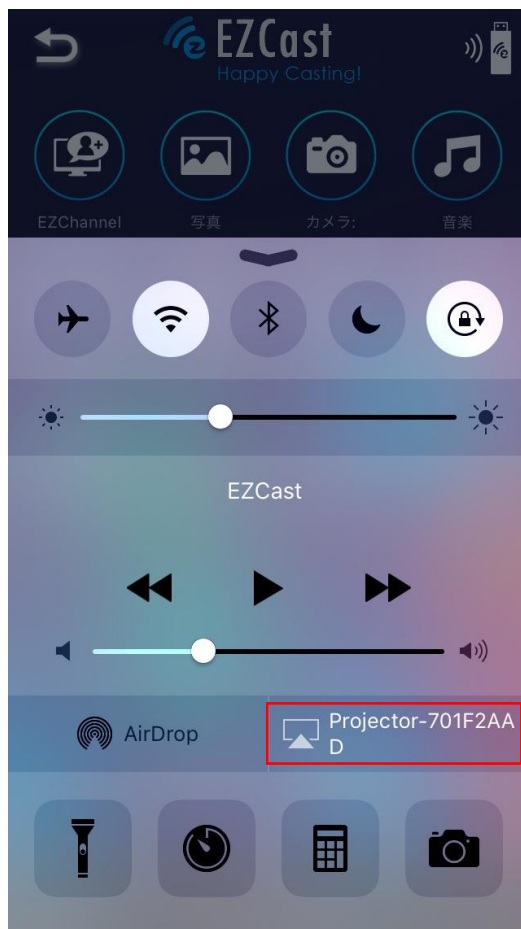

デバイス画面